WARRANTY INFORMATION

WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, its affiliates and subsidiaries (hereinafter collectively referred to as "SPI") warrant that, for a period of two (2) years from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship (the "Warranty"). Please preserve the Warranty and Cash Memo duly stamped and signed by the dealer as this will be required for any claims under this Warranty.

- The rights and benefits under this Warranty are additional to your statutory rights which are not affected by this Warranty.
- During the period of the Warranty, SPI at its choice will repair or replace this product or any component of the product found to be defective free of cost through (the Dealer from whom the product was purchased or through the service center listed in card-business people to confirm), provided that:
  - SPI is promptly informed of the defect.
  - The product has not been altered in any way or subjected to misuse or repair by the person other than a person authorized by SPI.
- No rights are given under the Warranty to a person acquiring the product second hand.
- Any repaired or replaced product will be warranted on these terms for the remaining portion of the Warranty in the country where the product was purchased.
- Liability for consequential loss or damage is neither accepted nor is it implied.
- **The following are not covered under SPI's Warranty:**
  a. If product was used in any manner other than the intended one.
  b. If product has not been used according to the instruction manual/User's Manual, included with the product.
  c. If defects are caused by improper or reckless use.
  d. If product was altered or repaired by anyone other than those authorized by the national manufacturer, importer or respective merchant.
  e. Use of incorrect current or voltage or faulty electric power supply.
  f. Normal wear or tear of parts and accessories resulting from regular use.
  g. Damages resulting from transportation, accidents, mishandling or negligence on the part of the customer.
  h. The following parts/components:
     · Glass containers
     · Light bulbs
     · Accessories
  i. Industrial or commercial use of product.
  j. The serial number is tampered with.

THIS PRODUCT IS MANUFACTURED TO COMPLY WITH THE E.E.C. DIRECTIVES 2006/95/EC AND 2004/108/EC.
Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check on the following website for further recycling and WEEE information: www.bionaire.com.

Jarden Consumer Solutions of India Private Limited
Unit Number B-204, Universal Business Park, Off Saki Vihar Road,
Chandivli Farm Road Andheri (E), Mumbai 400-072, India
Telephone: 1-800-102-6300

© 2009 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved. Manufactured by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, 2381 Executive Center Drive, Boca Raton, Florida 33431 U.S.A. Distributed by Jarden Consumer Solutions of India Private Limited, Unit Number B-204, Universal Business Park, Off Saki Vihar Road, Chandivli Farm Road Andheri (E), Mumbai 400-072, India.

Printed in China SPR-043009 134241

BIONAIRE®

pure indoor living

OIL FILLED

Radiators

MODELS# BOH1501, BOH2001
BOH1501W, BOH2001W

Instruction Manual

Read instructions before operating. Retain for future reference.

वारंटी संबंधी सूचना

वारंटी

सनबीम प्रॉडक्ट्स, इंक, जो जार्डन कंज्यूमर सॉल्यूशंस के रूप में व्यवसाय कर रही है, इसके सहयोगी और सहायक कम्पनियाँ (जिन्हें इसके बाद "SPI" कहा गया है) वारंटी देते हैं कि खरीद की तारीख से दो (2) वर्षों की अवधि के लिए यह उत्पाद सामग्री और कारीगरी में दोषों से रहित होगा ("वारंटी")। कृपया डीलर द्वारा विधिवत रूप से मोहर लगाई गई और हस्ताक्षर की गई वारंटी और कैश मीमो को सुरक्षित रखें क्योंकि इस वारंटी के अंतर्गत किन्हीं दावों के लिए इसकी ज़रूरत होगी।

- इस वारंटी के अंतर्गत अधिकार और लाभ आपके सावांधिक अधिकारों के अतिरिक्त हैं, जो इस वारंटी से प्रभावित नहीं होते।
- इस वारंटी की अवधि के दौरान SPI अपनी इच्छा पर खराब पाए गए (वह डीलर जिससे उत्पाद खरीदा गया था या कार्ड में सूचीबद्ध सेवा केन्द्र-व्यावसायिक लोगों को पुष्टि करनी है) इस उत्पाद या उत्पाद के किसी घटक की मरम्मत करेगा या मुफ्त में बदलेगा, बशर्ते कि:
  - SPI को खराबी के बारे में तुरन्त सूचित किया जाए।
  - उत्पाद को किसी रूप में बदला नहीं गया है या दुरुपयोग नहीं किया गया है या SPI द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से अतिरिक्त किसी व्यक्ति द्वारा इसकी मरम्मत नहीं की गई है।
- उत्पाद को सेकेंड हैंड रूप में प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वारंटी के अंतर्गत कोई अधिकार नहीं दिए जाते।
- किसी मरम्मत किए गए या बदले गए उत्पाद पर खरीद वाले देश में वारंटी के बाकी भाग के लिए इन शर्तों पर वारंटी दी जाएगी।
- परिणामस्वरूप होने वाली क्षति या नुकसान के लिए दायित्व न तो स्वीकार किया जाता है और न ही यह अव्यक्त है।
- **निम्नलिखित SPI की वारंटी के अंतर्गत कवर नहीं हैं:**
  a. अगर उत्पाद का उपयोग अभीष्ट उपयोग को छोड़कर किसी अन्य तरीके से किया गया था।
  b. अगर उत्पाद का उपयोग उत्पाद में सम्मिलित निर्देश मैनुअल/प्रयोक्ता मैनुअल के अनुसार नहीं किया गया है।
  c. अगर खराबियाँ अनुचित या लापरवाही के उपयोग से होती हैं।
  d. अगर उत्पाद को राष्ट्रीय विनिर्माता, आयातक या संबंधित व्यापारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बदला गया या मरम्मत की गई।
  e. गलत करेंट या वोल्टेज का उपयोग या बिजली की दोषपूर्ण आपूर्ति।
  f. नियमित उपयोग के परिणामस्वरूप पुर्जों और एक्सेसरियों की सामान्य टूट-फूट।
  g. ग्राहक द्वारा परिवहन, दुर्घटनाओं, गलत साज- सम्भाल या लापरवाही के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान।
  h. निम्नलिखित पुर्जे/घटक:
     · शीशे के कन्टेनर
     · रोशनी के बल्ब
     · एक्सेसरियाँ
  i. उत्पाद का औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग।
  j. क्रम संख्या के साथ छेड़छाड़ की गई हो।

यह उत्पाद E.E.C. दिशानिर्देशों 2006/95/EC और 2004/108/EC का अनुपालन करने के लिए विनिर्मित किया गया है। बेकार इलेक्ट्रिकल उत्पादों का निपटान घरेलू बेकार सामग्री के साथ नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ सुविधाएं मौजूद हैं, वहाँ कृपया इनका पुनर्चक्रण (रिसाइकल) करें। पुनर्चक्रण और WEEE संबंधी सूचना के बारे में अतिरिक्त सूचना के लिए निम्नलिखित वेबसाइट देखें: www.bionaire.com।

जार्डन कंज्यूमर सॉल्यूशंस ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट नंबर B-204, सकी विहार रोड से परे यूनिवर्सल बिज़नेस पार्क,
चाँदीवली फार्म रोड अंधेरी (पूर्व) मुंबई 400-072, भारत
टेलीफोन:1-800-102-6300

© 2009 सनबीम प्रोडक्ट्स, इंक, जो जार्डन कन्ज़्यूमर के रूप में व्यवसाय कर रही है। सभी अधिकार सुरक्षित हैं। सनबीम प्रोडक्ट्स, इंक द्वारा निर्मित, जो जार्डन कन्ज़्यूमर सॉल्यूशंस, 2381 एक्ज़ीक्यूटिव सेंटर ड्राइव, बोको रेटन, फ्लोरिडा 33431 U.S.A के रूप में व्यवसाय कर रही है। जार्डन कन्ज़्यूमर सॉल्यूशंस ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट नंबर B-204, यूनीवर्सल बिज़नेस पार्क, साकी विहार रोड से परे, चाँदीविली फार्म रोड अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400-072, भारत द्वारा वितरित।

चीन में मुद्रित SPR-043009 134241

BIONAIRE®

pure indoor living

तेल से परिपूर्ण

रेडिएटर

BOH1501, BOH2001
BOH1501W, BOH2001W

निर्देश मैनुअल

चलाने से पहले निर्देश पढ़ें। भविष्य में देखने के लिए रख लें।

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be taken including the following:

1. Before connecting the heater, check that the voltage indicated on the rating plate corresponds to the main voltage in your home/office.
2. WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.
3. DO NOT position the heater directly under a power socket.
4. DO NOT use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
5. If the supply cord or plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similarly qualified person in order to avoid hazard. The heater contains no user serviceable parts. Should the product suffer damage or breakdown, it must be returned to the manufacturer or their service agent for service.
6. Under the environment with electrical fast transient, the product may malfunction.
7. DO NOT use this heater with a programmer, timer or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.
8. Only touch the heater with dry hands.
9. DO NOT use this heater outdoors.
10. DO NOT position where it can be touched by children, especially the very young.
11. Use this appliance only for intended household use as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons. The use of attachments not recommended or sold by Jarden Consumer Solutions may cause hazards.
12. Allow a safe area around the heater away from furniture or other objects; at least 50 cm from the top and sides and 200 cm at the front. The heater is to be placed at least 3m from water source.
13. DO NOT use this heater when it is lying on its side.
14. DO NOT use the heater in rooms with explosive gas (e.g. petrol) or while using oxygen, inflammable glue or solvent (e.g. when gluing or varnishing parquet floors, PVC etc.)
15. DO NOT insert any objects into the heater.
16. Keep the mains cord at a safe distance from the main body of the heater.
17. DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by Jarden Consumer Solutions or an authorized Jarden Consumer Solutions Center.
18. If overheating occurs, the built-in overheating safety device will switch off the heater.
19. DO NOT place the cord under a rug.
20. DO NOT place anything on top of unit.
21. The heater cannot be used adjacent to curtains or combustible material. Curtains or combustible material may be burned if the heater was installed incorrectly.
22. Always turn the appliance off before unplugging it.
23. CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
24. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
25. This heater is filled with a precise quantity of special oil. Repairs requiring opening of the oil container are only to be made by the manufacturer or his service agent who should be contacted if there is an oil leak;
26 When scrapping the heater, follow the regulations concerning the disposal of oil.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

FEATURES - OPERATIONS

DESCRIPTIONS (SEE FIG. 1, 2 & 3)

A. Heated Fins
B. Vents
C. Handle
D. Front Panel
E. Cord Storage
F. Power Cord
G. Front Stand
H. Control Knob
I. Power Light
J. Thermostat Knob
K. Q Shape Screw
L. Casters
M. Foot Plate
N. Wing Nut
O. U-bolt

BOH2001

Figure 1

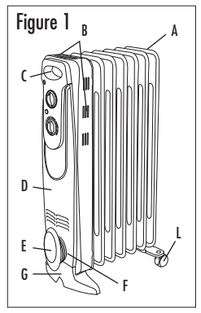

Figure 2

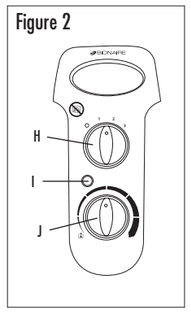

Figure 3

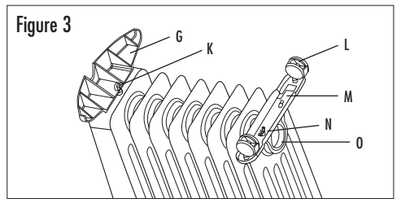

TECHNICAL SPECIFICATIONS

BOH1501/W
Wattage: 1500W

BOH2001/W
Wattage: 2000W

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (See Fig. 3)

Please make sure the heater has not been plugged into any electricity outlet.

Carefully remove heater from box. Some accessories are packed internally. Please make sure you have all of the following accessories prior to throwing away packaging.

1 Foot Plate with 2 casters (M&L), 1 Front Stand (G), and 1 Q shape Screw (K) and 1 Wing Nut (N) fastened to U-bolt (O).

Note: This unit is for FLOOR USE ONLY.

1. Turn the heater upside down and you will see one U-bolt (O) with wing nut over the last joint of the heater.
2. Unscrew the wing nut (N) from the U-bolt (O).
3. Place one hole of the foot plate (M) to the L shape of the U-bolt (O) and the other hole of the foot plate into the other end of the U-bolt, then screw on the wing nut (N).
4. Place the front stand (G) on the bottom of the radiators front panel, and secure it with the Q shape screw (K). This front stand (G) is not meant to be removed once it is attached to the bottom of the unit.
5. After installation of the front stand (G) and foot plate (M) with casters (L) turn the heater the right way up: the heater is now ready for use.

FEATURES - OPERATIONS

OPERATING INSTRUCTIONS (See Fig. 1&2)

1. Set the unit to the OFF (O) position.
2. Plug in heater. The Power Light (I) will illuminate and remain lit until the heater is unplugged.
3. Set the Thermostat Knob (J) all the way to the right.
4. Turn the Control Knob (H) to desired level of heat.

NOTE: When the heater is in use, it is normal that the heater cycles ON and OFF, this is to maintain your desired temperature.

After using the heater, turn the Control Knob (H) to "0" position, turn the Thermostat Knob (J) to lowest temperature position and unplug the heater from the socket.

BOH1501/W: 1-600W, 2-900W, 3-1500W

BOH2001/W: 1-800W, 2-1200W, 3-2000W

SETTING THE THERMOSTAT

1. Set the Thermostat control all the way to max.
2. When the desired temperature/comfort level is reached, turn the thermostat control anti-clockwise to lower position or until the heater stops operating.
3. The control will now automatically maintain the pre-set temperature level by turning the heater ON and OFF.

NOTE: The Power light will remain lit during operation.

NOTE: It is normal for the heater to cycle ON and OFF as it maintains the preset temperature.

ANTI-FROST GUARD INSTRUCTION

If you plug in the heater, it will start working at the lowest temperature setting (When thermostat control is in the lowest temperature position, the temperature will be maintained at 5° C, thus the heater will be in the off status unless the room temperature is lower than 5° C. If the room temperature is lower than 5° C, the heater will automatically start working and will keep turning on & off all the time, maintaining its ambient temperature of 5° C.

NOTE: Unit must be unplugged for it to be fully off

TIP OVER PROTECTION

When the unit is accidentally knocked over, or tilts on one side at more than a 45° angle; it will instantly shut off. To reset, simply place the heater in an upright position.

STORAGE TIPS

If the heater is not required for long periods, for example during the summer, it should be stored at room temperature; in a dry place and preferably covered to prevent the accumulation of dust and dirt.

कृपया इन्हें पढ़ें और सहेजें महत्त्वपूर्ण सुरक्षा निर्देश

बिजली के उपकरणों का उपयोग करते समय निम्नलिखित सहित मूलभूत सुरक्षा एहतियातें हमेशा बरतनी चाहिए:

1. हीटर को कनेक्ट करने से पहले इस बात की जाँच करें कि रेटिंग प्लेट पर उल्लिखित वोल्टेज आपके घर/कार्यालय में वोल्टेज के अनुरूप है।
2. चेतावनी: ओवरहीटिंग से बचाव के लिए हीटर को न ढंकें
3. हीटर को सीधे पॉवर सॉकेट के नीचे न रखें।
4. इस हीटर का उपयोग बाथ, शॉवर या स्विमिंग पूल के ठीक आसपास न करें।
5. अगर आपूर्ति तार या प्लग क्षतिग्रस्त हो जाए, तो खतरे से बचाव के लिए इसे विनिर्माता या उसके सर्विस एजेंट या समान रूप से योग्य व्यक्ति द्वारा अवश्य बदला जाना चाहिए। हीटर में प्रयोक्ता द्वारा सर्विस किए जाने योग्य पुर्जे नहीं होते हैं अगर उत्पाद क्षतिग्रस्त हो जाए या खराब हो जाए, तो इसे सर्विस के लिए विनिर्माता या उसके सर्विस एजेंट को अवश्य लौटाया जाना चाहिए।
6. बिजली के आवेग के अचानक क्षणिक रूप से बढ़ने वाले वातावरण में उत्पाद में खराबी हो सकती है।
7. इस हीटर का उपयोग ऐसे प्रोग्रामर, टाइमर या किसी ऐसे अन्य उपकरण के साथ न करें जिससे हीटर अपने आप चालू हो जाता है क्योंकि उस स्थिति में आग लगने का जोखिम मौजूद होता है अगर हीटर ढंका हो या गलत तरीके से रखा गया हो।
8. हीटर को केवल सूखे हाथों से ढंकें।
9. इस हीटर का उपयोग बाहर न करें।
10. इसे वहाँ न रखें जहाँ इसे बच्चों, विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों द्वारा छुआ जा सकता हो।
11. इस उपकरण का उपयोग इस मैनुअल में वर्णित अभीष्ट घरेलू उपयोग के लिए ही करें। विनिर्माता द्वारा सिफारिश न किए गए किसी अन्य उपयोग से आग लग सकती है, बिजली का झटका लग सकता है या व्यक्तियों को चोट लग सकती है। जार्डन कन्ज़्यूमर सॉल्यूशंस द्वारा सिफारिश न किए गए या बेचे न गए अटेचमैंटों के उपयोग से खतरे उत्पन्न हो सकते हैं।
12. ऊपर और बगल से कम से कम 50 से.मी. और आगे से 200 से.मी. दूरी पर फर्नीचर या अन्य चीज़ों से दूर हीटर के लिए सुरक्षित स्थान रखें। हीटर को पानी के स्रोत से कम से कम 3 मीटर दूर रखा जाना है।
13. इस हीटर का उपयोग तब न करें जब यह करवट की अवस्था में हो।
14. विस्फोटक गैस (उदाहण के लिए पेट्रोल) वाले कमरों में या ऑक्सीज़न, ज्वलनशील गोंद या विलायक (उदाहरण के लिए सजावटी लकड़ी के फर्शों, PVC इत्यादि पर गोंद या वार्निश लगाते समय) हीटर का उपयोग न करें
15. हीटर में कोई चीज़ न डालें।
16. बिजली की तार हीटर के मुख्य भाग से सुरक्षित दूरी पर रखें।
17. इस इकाई में बिजली के या मैकेनिकल किसी काम की मरम्मत करने या समायोजित करने का प्रयास न करें। ऐसा करने से आपकी वारंटी रद्द हो जाएगी। इकाई के भीतरी भाग में प्रयोक्ता द्वारा सर्विस किए जाने योग्य पुर्जे नहीं होते हैं। सारी सर्विसिंग जार्डन कन्ज़्यूमर सॉल्यूशंस या किसी (प्राधिकृत) जार्डन कन्ज़्यूमर सॉल्यूशंस केन्द्र द्वारा की जानी चाहिए।
18. अगर ओवरहीटिंग हो जाती है, तो अंतर्निमित सुरक्षा उपकरण हीटर को स्विच ऑफ कर देगा।
19. तार को गलीचे के नीचे न रखें।
20. इकाई के ऊपर कुछ न रखें।
21. हीटर का उपयोग परदों या ज्वलनशील सामग्री के पास नहीं किया जा सकता। अगर हीटर को गलत तरीके से रखा गया था, तो परदों या ज्वलनशील सामग्री में आग लग सकती है।
22. उपकरण का प्लग निकालने से पहले इसे हमेशा ऑफ कर दें।
23. चेतावनी: थर्मल कटआउट की अन्जाने में दोबारा सेटिंग के कारण किसी खतरे से बचाव के लिए,इस उपकरण को किसी बाहरी स्विचिंग यन्त्र जैसे टाइमर से आपूर्ति नहीं दी जानी चाहिए, या किसी ऐसे सर्किट से कनेक्ट नहीं किया जाना चाहिए जिसे उपयोगिता (utility) द्वारा नियमित रूप से स्विच ऑन और ऑफ किया जाता हो।
24. यह उपकरण तब तक कम शारीरिक,संवेदी या मानसिक क्षमताओं, या अनुभव और ज्ञान की कमी वाले व्यक्तियों (बच्चों सहित) द्वारा उपयोग किए जाने के लिए अभीष्ट नहीं है जब तक व्यक्ति द्वारा उपकरण के उपयोग से संबंधित निगरानी न उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार की गई हो या निर्देश न दिया गया हो। यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों की निगरानी की जानी चाहिए कि वे उपकरण के साथ न खेलें।
25. यह हीटर विशेष तेल की निश्चित मात्रा से भरा है। जिन मरम्मतों के लिए तेल पात्र को खोलने की ज़रूरत होती है, वे केवल विनिर्माता या उसके सर्विस एजेंट द्वारा ही की जानी चाहिएजिनसे तेल में रिसाव होने की स्थिति में सम्पर्क किया जाना चाहिए।
26. हीटर को बेकार ठहराते समय तेल के निपटान से संबंधित विनियमों का पालन करें। कृपया इन महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देशों को पढ़ें और सहेजें

कृपया इन्हें पढ़ें और सहेजें महत्त्वपूर्ण सुरक्षा निर्देश

विशेषताएं - प्रचालन

विवरण (देखें चित्र 1, 2 और 3)

A. गर्म फिन
B. छिद्र
C. हैंडल
D. अगला पैनल
E. तार भंडार
F. पॉवर तार
G. अगला स्टैंड
H. कन्ट्रोल नॉब
I. पॉवर लाइट
J. थर्मोस्टैट नॉब
K. Q आकार पेंच
L. कास्टर्स
M. फुट प्लेट
N. विंग नट
O. U-बोल्ट

BOH2001

चित्र 1

चित्र 2

चित्र 3

तकनीकी विशेष विवरण

BOH1501/W
वॉटेज: 1500W

BOH2001/W
वॉटेज: 2000W

सज्जीकरण से संबंधित निर्देश (चित्र 3 देखें)

कृपया यह सुनिश्चित करें कि हीटर का प्लग बिजली के किसी आउटलेट में न लगाया गया हो।

हीटर को ध्यान से बॉक्स से निकाल लें। कुछ एक्सेसरियाँ आन्तरिक रूप से पैक की जाती हैं। कृपया यह सुनिश्चित करें कि पैकेजिंग फेंकने से पहले आपके पास निम्नलिखित सारी एक्सेसरियाँ हों।

2 कास्टरों (M&L) के साथ 1फुट प्लेट, 1 अगला स्टैंड (G), और 1 Q आकार पेंच (K) और 1 विंग नट (N) U बोल्ट (O) पे लगया हुआ है।

ध्यान दें: यह इकाई केवल फर्श पर उपयोग के लिए है।

1. हीटर को उल्टा करें और आप हीटर के अंतिम जोड़ के ऊपर विंग नट के साथ एक U-बोल्ट (O) देखेंगे।
2. U-बोल्ट (O) से विंग नट (N) खोलें।
3. फुट प्लेट (M) का एक छेद U-बोल्ट (O) के L आकार पर रखें और दूसरा छेद U-बोल्ट के दूसरे सिरे में फुट प्लेट में रखें, इसके बाद विंग नट (N) को कसें।
4. अगला स्टैंड (G) रेडिएटरों के अगले पैनल की सतह पर रखें, और इसे Q आकार के पेंच (K) से कसें। यह अगला स्टैंड (G) इकाई की सतह से जोड़ दिए जाने के बाद हटाए जाने के लिए नहीं है।
5. अगले स्टैंड (G) और फुट प्लेट (M) को कास्टरों (L) के साथ स्थापित करने के बाद हीटर को दाईं तरफ ऊपर घुमाएं: हीटर अब उपयोग के लिए तैयार है।

विशेषताएं - प्रचालन

चलाने से संबंधित निर्देश (चित्र 1 और 2 देखें)

1. इकाई को OFF (O) स्थिति में करें।
2. हीटर का प्लग लगाएं। पॉवर लाइट (I) जलेगी और यह हीटर का प्लग निकाले जाने तक जलती रहेगी।
3. थर्मोस्टेट नॉब (J) को पूरी तरह दाईं तरफ ले जाएं।
4. कन्ट्रोल नॉब (H) को ताप के वांछित स्तर तक घुमाएं।

ध्यान दें: जब हीटर का उपयोग किया जा रहा होता है, तब यह सामान्य है कि हीटर बारी-बारी से ON और OFF होता है, यह आपके वांछित तापमान को बनाए रखने के लिए है।

हीटर का उपयोग करने के बाद कन्ट्रोल नॉब (H) को "0" स्थिति पर घुमाएं, थर्मोस्टेट नॉब (J) को न्यूनतम तापमान स्थिति पर घुमाएं और हीटर का प्लग सॉकेट से निकाल लें।

BOH1501/W: 1-600W, 2-900W, 3-1500W
BOH2001/W: 1-800W, 2-1200W, 3-2000W

थर्मोस्टेट को सेट करना

1. थर्मोस्टेट कन्ट्रोल को पूरी तरह से अधिकतम पर सेट करें।
2. जब वांछित तापमान/आराम का स्तर प्राप्त हो जाता है, तब थर्मोस्टेट कन्ट्रोल को निचली स्थिति पर या जब तक हीटर काम करना बन्द न कर दे, घड़ी से विपरीत दिशा में घुमाएं।
3. कन्ट्रोल अब हीटर को ON और OFF करके पहले से सेट किया गया तापमान अपने आप बनाए रखेगा।

ध्यान दें: पॉवर लाइट चलते रहने के दौरान जलती रहेगी।

ध्यान दें: हीटर के लिए बारी-बारी से ON और OFF होना सामान्य है क्योंकि यह पहले से सेट किया गया तापमान बनाए रखता है।

बर्फ-रोधक गार्ड संबंधी निर्देश

अगर आप हीटर का प्लग लगाते हैं, तो यह न्यूनतम तापमान सेटिंग पर काम करना आरम्भ कर देगा (जब थर्मोस्टेट नियन्त्रण न्यूनतम तापमान स्थिति में होता है, तब तापमान को 5° C बनाए रखा जाएगा, इस प्रकार हीटर कमरे का तापमान 5° C से कम हो जाने तक ऑफ स्थिति में होगा। अगर कमरे का तापमान 5° C से कम हो, तो हीटर अपने आप काम करना आरम्भ कर देगा और यह हर समय ऑन और ऑफ होता रहेगा और अपना 5° C का परिवेशी तापमान बनाए रखेगा।

ध्यान दें: इकाई के पूरी तरह ऑफ होने के लिए इसका प्लग ज़रूर निकाल लेना चाहिए

उल्टा होने से संबंधित रक्षा

जब इकाई को दुर्घटनावश ठोकर लग जाती है, या यह 45° से अधिक के कोण पर एक तरफ झुक जाती है, तो यह तुरन्त बन्द हो जाएगी। दोबारा से सेट करने के लिए हीटर को बस सीधी स्थिति में रखें।

भंडारण तरकीबें

अगर हीटर की लम्बी अवधियों तक ज़रूरत न हो, उदाहरण के लिए गर्मी के दौरान, तो इसका भंडारण कमरे के तापमान पर सूखे स्थान में करना चाहिए और धूल और गर्द के इकट्ठा होने से बचाव के लिए इसे वरीय रूप से ढंकना चाहिए।